HYUNDAI

H-1612

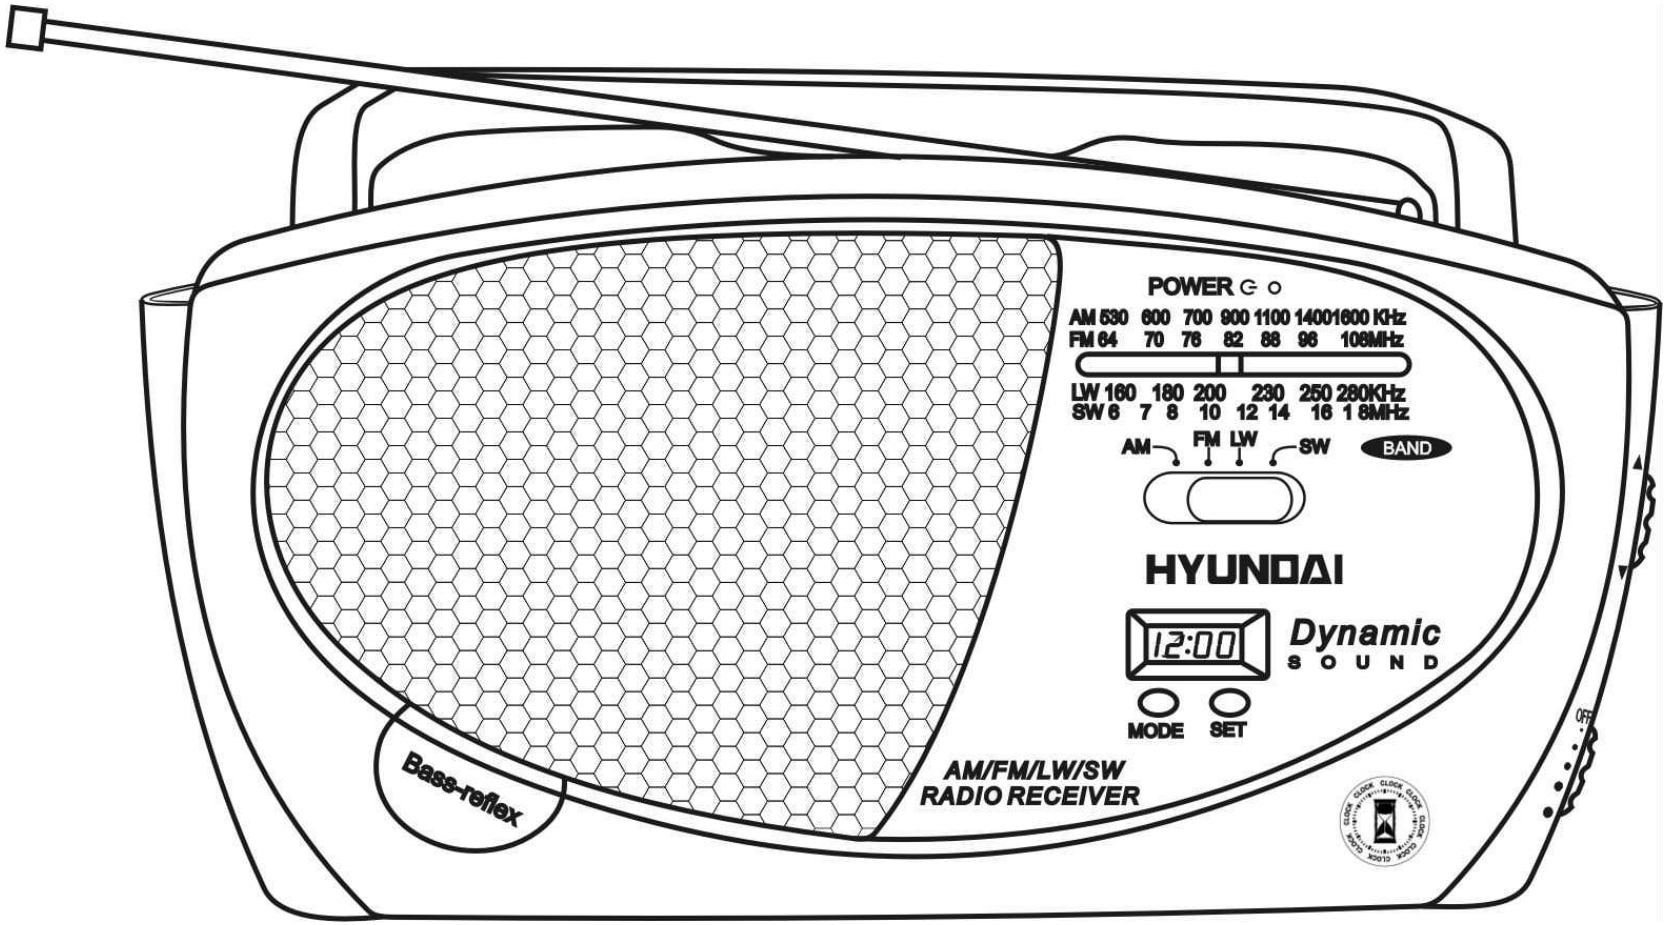

PORTABLE RADIO RECEIVER

Instruction manual

ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

Руководство по эксплуатации

Description

1. Telescopic antenna
2. Handle
3. Dial scale
4. Power LED
5. Band switch
6. Tuning control regulator
7. Digital clock
8. Volume control regulator
9. Clock SET button
10. Clock MODE button
11. Stereo headphone jack
12. Speaker

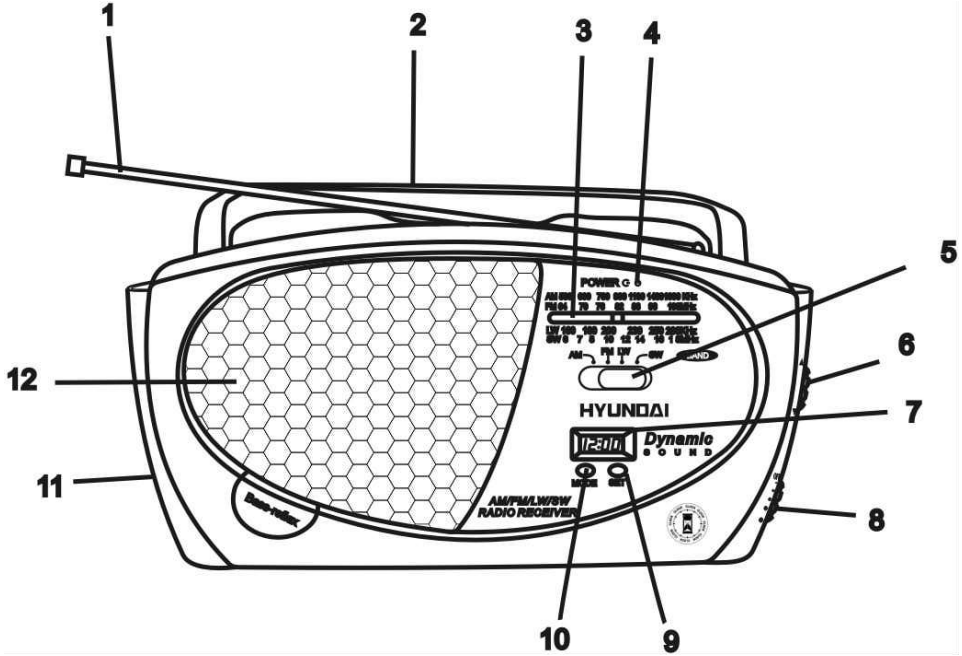

Important safeguards

- **CAUTION**: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). Prefer servicing to qualified service personnel.
- **DANGEROUS VOLTAGE:** Uninsulated dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons, is present within this product enclosure.
- **ATTENTION:** The owner's manual contains important operating and maintenance instructions for your safety, it is necessary to refer the manual.
- Protect your device from influence of high temperature, water or other liquids. Do not use the radio receiver in bathrooms, near cookers, the heating equipment and avoid hit of direct solar beams.

Power supply

Battery operation

- Open the battery compartment cover.
- Insert 4 batteries (UM-2) for working radio and one battery (UM-3) for working digital clock. Please observe correct battery polarities or the set will not work.

- Close the battery compartment cover.
- When the batteries are exhausted, they should be removed from the set to prevent leakage.

AC OPERATION

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as radio receiver with digital clock and it will flash the clock figures to show you it is not set correctly.

Radio operation

- Rotate the Volume control regulator clockwise past the “click” to turn the radio on, thus the Power LED should light up.
- Select your desired broadcasting band with Band switch.
- Rotate the Tuning control regulator to receive the desired broadcast.
- Adjust the level of sound with Volume control regulator.

Antenna

- For FM and SW reception, adjust the telescopic antenna appropriately to obtain the best reception on the band selected.
- The AM or LW antenna is magnetic bar within the system. The set should be placed to a position for the best reception.

Digital clock

- Digital clock operated by individual UM-3 battery.

Clock set button

- Press the Clock SET button once to reveal present date (month/date).
- Press the Clock SET button twice to reveal the reading of the seconds.
- Press the Clock SET button once again to return to the normal clock mode.

Date and time settings

- Press the Clock MODE button twice and then press the Clock SET button to set correct month.
- Press the Clock MODE button once more and then press the Clock SET button to set correct date.
- Press the Clock MODE button one more time and then press the Clock SET button to set correct hours.
- Press the Clock MODE button once more and then press the Clock SET button to set correct minutes.
- Press the Clock MODE button one more time to return to the clock mode.
- Press the Clock SET button to resume time operation with colon flashing.

Connections

Stereo headphone connecting

- For private listening radio, insert 3.5 mm headphone into the stereo headphone jack.
- Adjust volume control to the appropriate level as desired.
- When the stereo headphone jack is plugged, speakers will disconnect automatically.

Maintenance and care

- Check your batteries regularly, old or discharged batteries should be replaced. If the unit is not going to be used for some time, remove the batteries to avoid leakage and damage.
- Electronic products of this kind should never be subjected to moisture or extreme temperatures.
- If necessary, clean the unit with a piece of cloth dampened with water only (be sure the batteries is not inserted to the battery compartment).

Specification

Radio frequency range	FM: 64-108 MHz AM: 530-1600 KHz LW: 150-270 KHz SW: 3-12 MHz
RMS	1 W
Power supply	AC: 220 V, 50 Hz DC 6V (UM-2 x 4) DC 1.5V (UM-3 x 1) for LCD clock
Net / Gross weight	0.25 kg / 0.30 kg
Gift box dimension (L x W x H)	283 mm x 83 mm x 151 mm

Описание

1. Телескопическая антенна
2. Ручка
3. Радиошкала
4. Индикатор энергопотребления
5. Переключатель диапазонов радиоволн
6. Регулятор настройки радиоволн
7. Цифровые часы
8. Регулятор настройки уровня громкости
9. Кнопка установки (времени/даты)
10. Кнопка переключения режимов (часы/дата)
11. Разъем для подключения наушников
12. Динамик

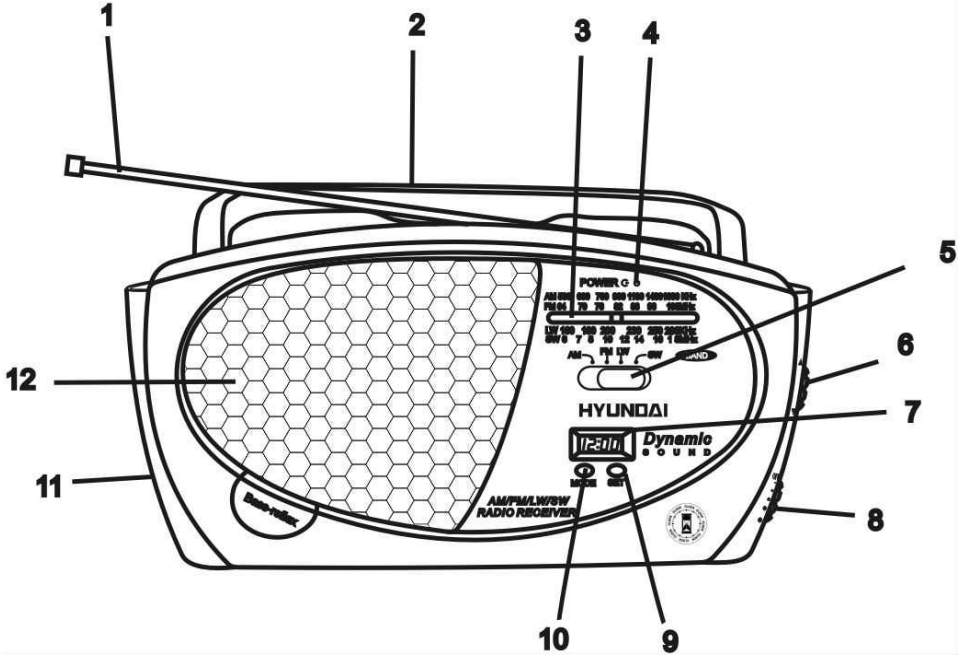

Меры безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
- Предохраняйте Ваш прибор от воздействия высокой температуры, воды или других жидкостей. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Источники питания

Работа от батареек

- Откройте отсек для батарей.

- Вставьте четыре батарейки типа UM-2 для работы радиоприемника и одну батарею типа UM-3 для работы цифровых часов, соблюдая полярность, иначе прибор не будет работать.
- Закройте отсек для батарей.
- Удалите батареи, если они разрядились или устройство не будет использоваться на протяжении длительного периода времени.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник к сети питания.
- Дисплей радиоприемника с часами начнет мигать, показывая неправильность установки времени.

Использование радиоприемника

- Для включения радио поверните регулятор уровня громкости по часовой стрелке до щелчка, при этом должен загореться световой индикатор энергопотребления.
- С помощью переключателя диапазонов радиоволн выберите желаемый диапазон.
- С помощью регулятора настройки радиоволн, настройтесь на волну радиостанции.
- С помощью регулятора уровня громкости установите желаемый уровень звука.

Антенна

- Для приема FM и SW сигнала в приборе имеется антенна, находящаяся на задней панели радиоприемника. Для достижения лучшего приема радиоволн полностью вытяните антенну.
- Для приема AM или LW сигнала в приборе имеется встроенная антенна. Для достижения лучшего приема AM или LWсигнала перемещайте или вращайте прибор.

Цифровые часы

- Цифровые часы работают только при наличии одной батареи типа UM-3.

Кнопка установки

- Для просмотра текущей даты (месяц/число) нажмите кнопку установки один раз.
- Для просмотра текущих секунд нажмите кнопку установки два раза.
- Для возвращения в режим часов нажмите кнопку установки еще раз.

Установка даты и времени

- Нажмите кнопку переключения режимов два раза, кнопкой установки выберите правильный месяц.
- Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, кнопкой установки выберите правильную дату.
- Нажмите кнопку переключения режимов еще один раз, кнопкой установки выберите правильные часы.

- Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, кнопкой установки выберите правильные минуты.
- Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку переключения режимов еще один раз.
- Для возвращения в режим текущего времени нажмите кнопку установки один раз.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение наушников

- Для частного прослушивания радио подключите к разъему для подключения наушников наушники с диаметром штекера 3,5 мм.
- С помощью регулятора уровня громкости установите желаемый уровень звука.
- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

ЧИСТКА И УХОД

- Проверяйте батареи регулярно. Удалите батареи, если они разрядились, прибор не будет использоваться на протяжении продолжительного времени.
- Предохраняйте Ваш прибор от попадания влаги или воздействия высокой температуры.
- Если необходимо, протрите корпус прибора влажной тряпочкой, при этом убедитесь, что в приборе отсутствуют батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны радиоволн	FM: 64-108 МГц AM: 530-1600 КГц LW: 150-270 КГц SW: 3-12 МГц
RMS	1 Ватт
Электропитание	AC: 220 Вольт, 50 Герц DC 6V (UM-2 x 4) DC 1,5V (UM-3 x 1) для работы цифровых часов
Вес нетто / брутто	0,25 кг / 0,30 кг
Размеры коробки (Д x В x Ш)	283 мм x 83 мм x 151 мм